CE

AC 2007

Avant d'utiliser le cric, lisez attentivement ce mode d'emploi pour des raisons de sécurité

STEBER C.B. Techniek
www.gaswinkel.com
www.laboutiquedugaz.com

DONNEES TECHNIQUES

1. Modèle: Q-QID-1.5
2. Voltage: 12 VDC ±1 V
3. Ampérage: 11A
4. Puissance: 80 W
5. Sécurité: 15A
6. Hauteur levage: de 11,5 cm à 34 cm
7. Poids net: 3.91 kg
8. Charge nominal: 990 kg
9. Son:55dB(A)

Application

1. Le cric électrique est adapté uniquement pour les voitures, les mobil-homes et les caravanes

Régions dans lesquelles le crics peut- être utilisé :

1. Le cric électrique peut être utilisé jusqu'à une hauteur de 1000 m et par des températures entre -20°C et +50°C
2. N'utilisez pas le cric près des chantiers, des champs magnétiques ou des explosives.
3. Utilisez le cric de préférence dans la journée.

GARANTIE

1 an

Mode d'emploi:
ATTENTION:
- Suivez toujours le mode d'emploi.
- Utilisez le cric selon S3-20%. (2 minutes de levage – 8 minutes de repos)
- En cas de danger toujours débrancher la prise

1. Ne mettez pas le véhicule sur une pente de plus de 6°
2. Démarrez le moteur et placez la prise dans l'allume-cigare
3. Le cric doit être placé sur une surface la plus égale possible.
   Placez le cric sous le véhicule à l'endroit désigné (regardez les instructions de votre véhicule)

4. Appuyez sur le bouton „UP" („Vers le haut"), Vérifier l'endroit du cric sous le véhicule. Continuez à appuyer sur le bouton ,,UP" jusqu'à ce que le véhicule a atteint la hauteur désirée.
5. Après vos travaux appuyez sur le bouton „DOWN" („Vers le bas"), jusqu'à ce que le véhicule est retombé sur les roues.
6. Le cric s'éteindra automatiquement.

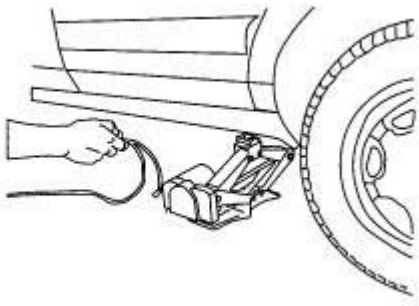

ATTENTION:
Ne bougez pas le véhicule pendant l'utilisation du cric.

Sécurité
1. Gardez une distance en utilisant le cric.
2. Ne dépassez pas la charge maximale sans précautions spéciales
3. En cas de danger débranchez la prise.
4. Ne soulevez pas de personnes avec le cric.

.
ENTRETIEN
La réparation et les adaptations du cric doivent être effectués par des personnes qualifiées en respectant le mode d'emploi.
1. Huilez le cric régulièrement
2. Rangez le cric dans un endroit propre et sec.(temp entre 0°C et 70°C)
3. Il est interdit de faire des adaptations qui influencent la sécurité.
4. En cas de transport replier le cric entièrement.

.
Accessoires:
- 3 fusibles, 15 A
- 1 serre pour batterie voiture
- Manivelle T

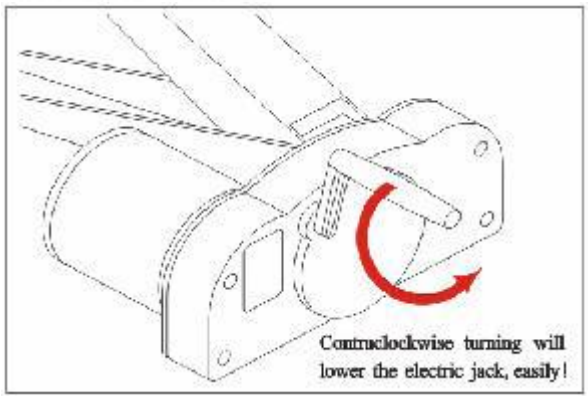

Tournez la manivelle vers la gauche pour baisser le cric en cas de panne d'électricité.

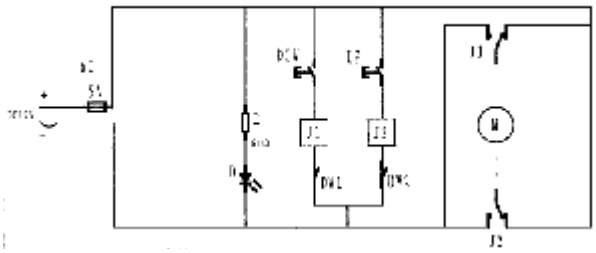

Schéma courant